


Anvisning fiberinstallation


Hur ska jag gräva ner fiberslangen?

Nätägaren/Entreprenören anvisar överlämningspunkt vid tomtgräns. Tänk på att fiberslangen inte går att böja för snävt, exempelvis om du gräver runt hörn. Böjen bör inte vara skarpare än 50 cm i diameter. Markeringsbandet skall ligga 10cm ovanför fiberslangen. Innan du återfyller schakt, tänk på att avlägsna stora stenar och vassa föremål vilka kan skada fiberslangen. Slangen bör förläggas på djup om 40-65 cm.

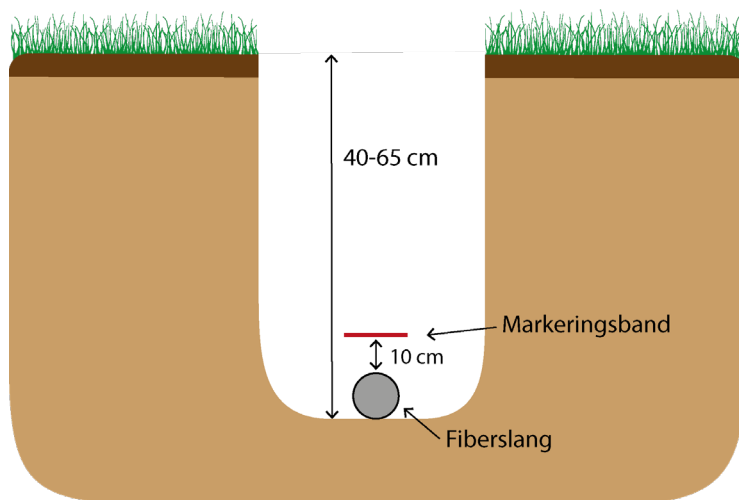

Hur ska jag utföra håltagning och genomföring av fiberslangen?

Du bör borra i lutning om 45 grader. Då slangen är relativt styv kan borrhål med lägre lutning medföra för skarpa böjar på slangen. En alltför skarp böj på slangen kan medföra problem vid fiberblåsning. Var noga med att kontrollera tidigare kabeldragning på den plats där håltagning skall utföras. Använd ett borrar med överdimension på 4-5mm i förhållande till slangen, för att lättare kunna täta hålet. Slangen ska vara oskarvad och hel från tomtgräns och in till tänkt placering för fiberutrustning (mediaomvandlare).

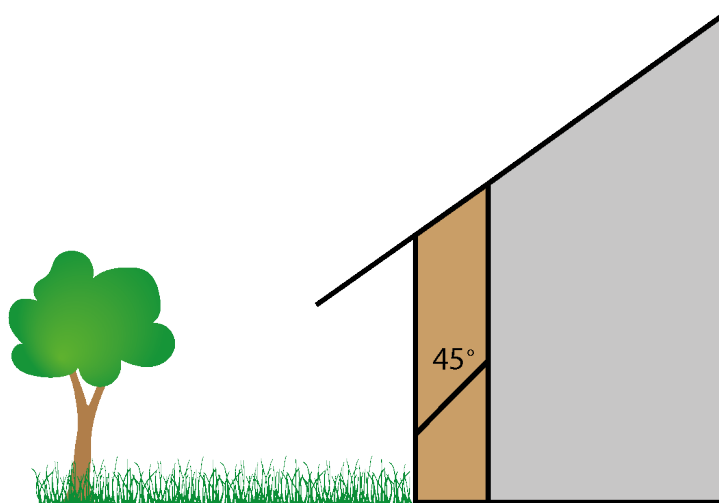

Placering av fiberutrustning

Mediaomvandlaren skall anslutas i ett jordat eluttag (230 volt). Utrustningen skall placeras i ett uppvärmt utrymme utan risk för kondensation. Installation räknas som fast installation vilket innebär att utrustningen bör placeras på plats där framtida renoveringsarbeten inte orsakar skada på utrustningen. Du är själv ansvarig för att utrustningen inte skadas av eventuella ingrepp på plats där utrustningen är placerad.

För mer information, kontakta Skara Energi: 0511-321 00